


OB2 Stabilisator

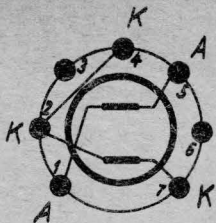

Hauptinstrument
Bereich

60 mA



A



A

Grobstufe „A“ 150 Volt einstellen! Feinregler zunächst ganz nach links drehen! Prüfschalter in Stellung „RM“ schalten und Feinregler „A“ soweit nach rechts drehen bis der Stabilisator zündet. Zündung erfolgt bei ca. 120 Volt. Nun wird vom Hauptinstrument der Querstrom des Stabilisators angezeigt.

Achtung! 30 mA nicht überschreiten!

Die stabilisierte Spannung wird vom Anodenspannungsinstrument mit 105 Volt angezeigt und darf sich bei Betätigung des Feinreglers nicht mehr ändern.



K



K



K

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25