


In Stellung 12
1 Minute warten,
 bis Kathode erwärmt
 ist.

In Stellung 13
 auf **Steuerwirkung**
 prüfen.

Zusatz
 anschließen

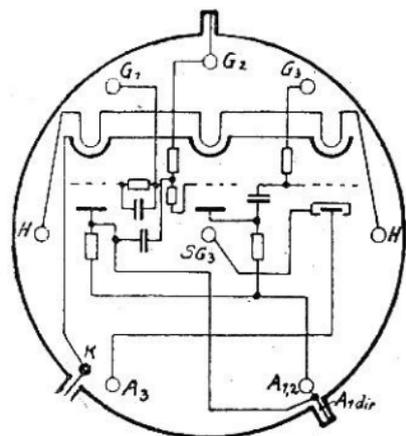

Anodenspannung Hilfsgitterspannung Heizspannung
 $U_a = 200 \text{ Volt} = U_{g2} = 60 \text{ Volt} = U_f = 50 \text{ Volt} \sim$

DRP 582 749 (Max Funke)

RPG 4/3

8. 43

Loewe Type **WG 33**

I. System siehe Karte 153
 II. System nicht prüfbar

III. System

Allstrom-Dreifachröhre

Unbrauchbar


Noch
 brauchbar

G

u

t

Gittervorspannung
 $U_{g1} = 0 \text{ Volt}$

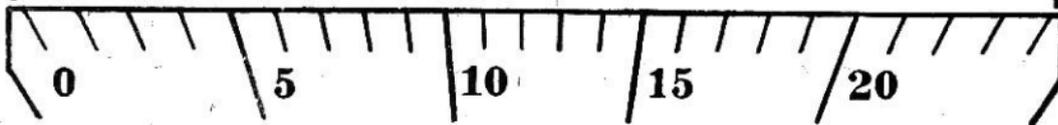

25 mA