


OD 3 Stabilisator
VR 150
VT 139

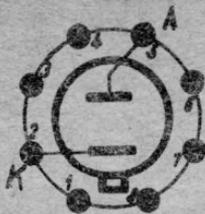

60 mA

Grobstufe „A“ 150 Volt einstellen! Feinregler zunächst ganz nach links drehen! Prüfschalter in Stellung „RM“ schalten und Feinregler „A“ soweit nach rechts drehen bis der Stabilisator zündet. Zündung erfolgt bei ca. 150 Volt. Nun wird vom Hauptinstrument der Querstrom des Stabilisators angezeigt.

Achtung! 40mA nicht überschreiten!

Die stabilisierte Spannung wird vom Anodenspannungsinstrument mit 150 Volt angezeigt und darf sich bei Betätigung des Feinreglers nicht mehr ändern.

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25