


STV 280/80 Stabilisator

Hauptinstrument
Bereich

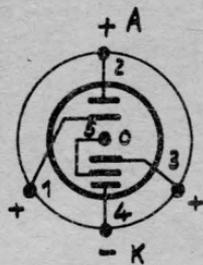

A ● Grobstufe, A° 300V
● Feinregelung ganz links!
● Prüfschalter in Stellung „RM“
● Röhre zündet, Hauptinstrument
zeigt Querstrom an. Mit Feinregler
bis 80 mA gehen. Stabilisierte
Spannung ca. 280 Volt wird vom
Anodenspannungsinstrument angezeigt
u. darf sich bei Betätigung des
Feinreglers nicht ändern.
Achtung! 80 mA Querstrom beim
regeln nicht überschreiten.
● K

● 120 mA

● ● ●

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25