


# STV 100/25Z Stabilisator

Hauptinstrument  
Bereich

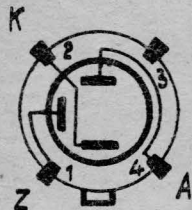

60 mA

A ● Grobstufe, „A“ 150 Volt

Feinregelung ganz links

Prüfswitcher in Stellung „RM.“

Röhre zündet; Hauptinstrument  
zeigt Querstrom an. Mit Feinregler

auf 25 mA gehen. Stabilisierte  
Spannung ca 115 V wird vom Anoden-

spannungsinstrument angezeigt u.  
darf sich bei Betätigung des

Feinreglers nicht ändern.  
Achtung! 25 mA Querstrom nicht überschreiten.

● K

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25