


# DLL 21

# Duo-Pentode

Hauptinstrument  
Bereich

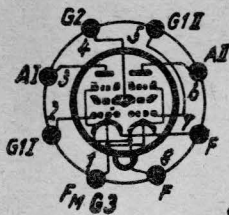

A 120 Volt

30 mA ●

● AI

● AII

**Sollwert: 10mA** beide Systeme  
gleichzeitig gemessen. Zur Überprüfung der einzelnen  
Systeme Stecker AI bzw. AII kurzzeitig ziehen.

● U<sub>III</sub> 120 Volt

G<sub>2</sub> ●

Achtung! Schirmgitterüberlastung!

● U<sub>I</sub> 6,5 Volt

● G<sub>1I</sub>

● G<sub>1II</sub>

FM.G<sub>3</sub> ●

Heizung: 1,4 Volt

F ● ● F

Prüfkarte. für RPM 370  
Neuberger, München 25