



E 188 CC Duotriode

A_{II}

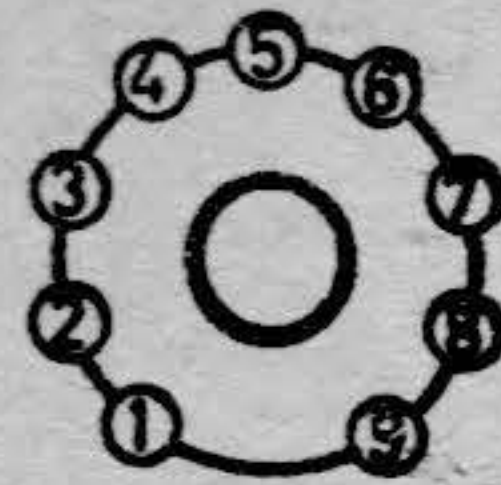

Noval B9A

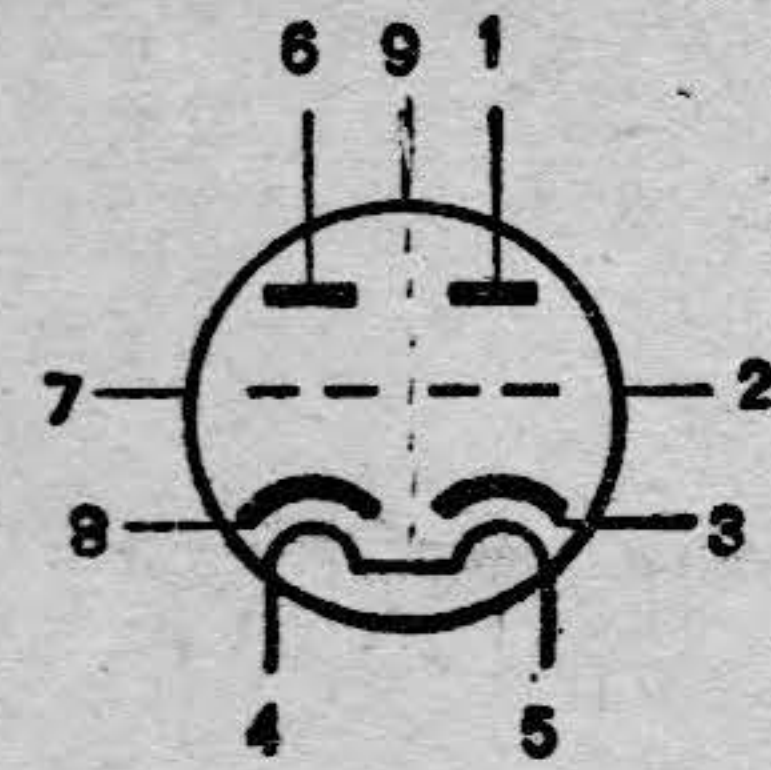

J_A - Bereich

A_I

A 100V

30

J_A 15 mA

± 0,8

G_{III}

Meßspannungen:

Heizung	F	6,3	V
U _I	G _{II}	1,2	-V
U _{II}	G _{III}	1,2	-V
U _{III}			V
U _{IV}			V
A		100	V

Richtströme

J _A		15 ± 0,8	mA
J _{G₂}			mA
S			mA/V

U_{II}

U_I

1,2V

1,2V

G_I

K_I

F

F

K_{II}

S

● Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte